


Startseite Webinterface

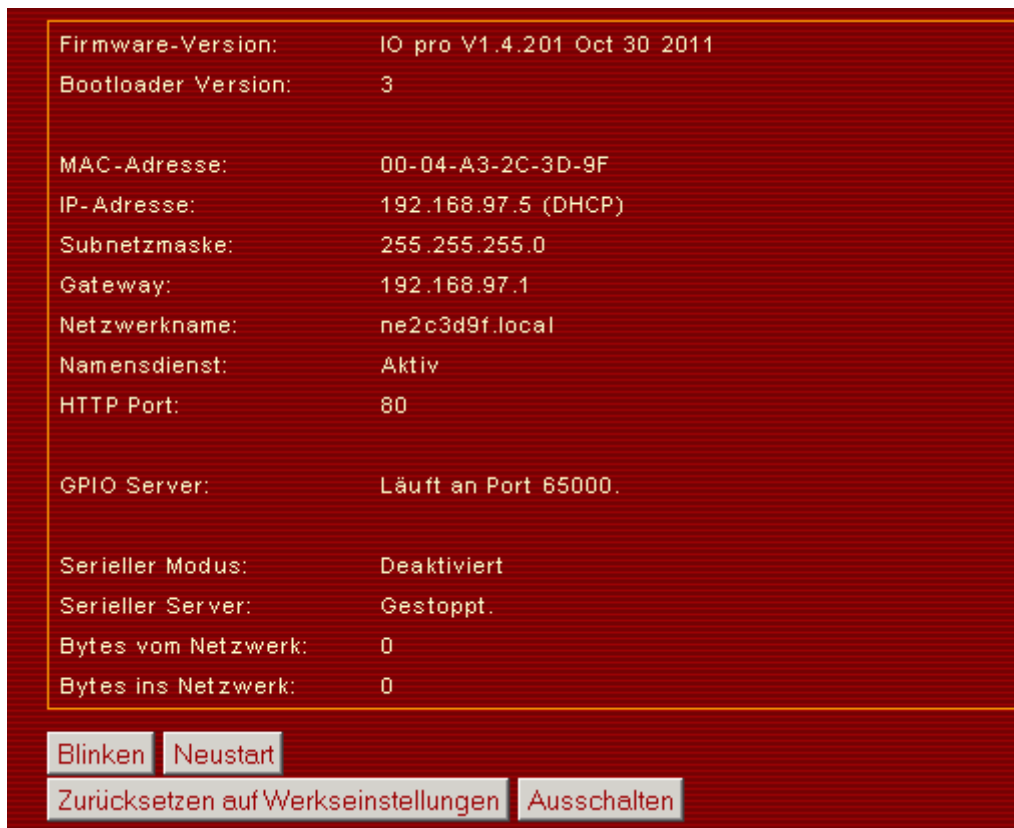

The screenshot displays a web interface with a dark blue background and a light blue border. It shows system status information in a table format, followed by several control buttons.

Firmware-Version:	IO pro V1.4.201 Oct 30 2011
Bootloader Version:	3
MAC-Adresse:	00-04-A3-2C-3D-9F
IP-Adresse:	192.168.97.5 (DHCP)
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.97.1
Netzwerkname:	ne2c3d9f.local
Namensdienst:	Aktiv
HTTP Port:	80
GPIO Server:	Läuft an Port 65000.
Serieller Modus:	Deaktiviert
Serieller Server:	Gestoppt.
Bytes vom Netzwerk:	0
Bytes ins Netzwerk:	0

Below the table, there are four buttons: "Blinken", "Neustart", "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen", and "Ausschalten".

Knöpfe

Blinken

Bei mehreren Netzern im Netzwerk kann es sinnvoll sein, den Netzer in den Blinkmodus zu versetzen. Dabei werden beide RJ45-LEDs im Sekundentakt gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.

Neustart

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert. Kurz nach dem Neustart werden alle Einstellungen auf [Werkseinstellungen](#) zurückgesetzt.

Ausschalten

Der Netzer wird heruntergefahren und verbleibt dann im Power-Down bzw. Sleep-Modus. D.h. auch in diesem Modus verbraucht er weiterhin Strom wenn auch weitaus weniger als im Normalbetrieb. Ein Impuls am Reseteingang startet den Netzer neu.

From:

<http://www.mobacon.de/dokuwiki/> - **MoBaCon**

Permanent link:

<http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:startpage>

Last update: **2025/06/11 20:42**

