


# Startseite Webinterface

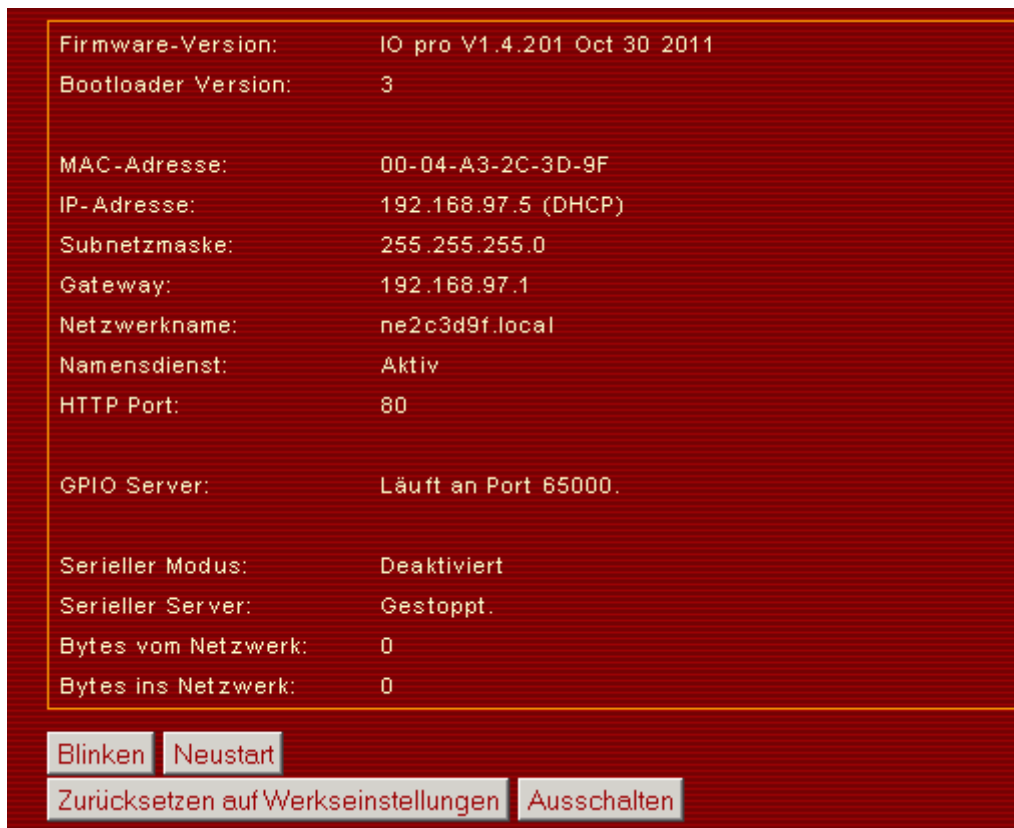

The screenshot displays a web interface with a dark blue background and a light blue border. It shows system information in a table format, followed by four control buttons at the bottom.

Firmware-Version:	IO pro V1.4.201 Oct 30 2011
Bootloader Version:	3
MAC-Adresse:	00-04-A3-2C-3D-9F
IP-Adresse:	192.168.97.5 (DHCP)
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.97.1
Netzwerkname:	ne2c3d9f.local
Namensdienst:	Aktiv
HTTP Port:	80
GPIO Server:	Läuft an Port 65000.
Serieller Modus:	Deaktiviert
Serieller Server:	Gestoppt.
Bytes vom Netzwerk:	0
Bytes ins Netzwerk:	0

Buttons: [Blinken](#) [Neustart](#) [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) [Ausschalten](#)

## Knöpfe

### Blinken

Bei mehreren Netzern im Netzwerk kann es sinnvoll sein, den Netzer in den Blinkmodus zu versetzen. Dabei werden beide RJ45-LEDs im Sekundentakt gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.

### Neustart

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert. Kurz nach dem Neustart werden alle Einstellungen auf [Werkseinstellungen](#) zurückgesetzt.

## Ausschalten

Der Netzer wird heruntergefahren und verbleibt dann im Power-Down bzw. Sleep-Modus. D.h. auch in diesem Modus verbraucht er weiterhin Strom wenn auch weitaus weniger als im Normalbetrieb. Ein Impuls am Reseteingang startet den Netzer neu.

From:

<http://www.mobacon.de/dokuwiki/> - **MoBaCon**

Permanent link:

<http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:startpage&rev=1321277493>

Last update: **2025/06/11 20:42**

